


RO FL 5085/A

- A. Buton "Pornit/Oprit" (On/Off)
- B. Indicație "Pornit/Oprit"

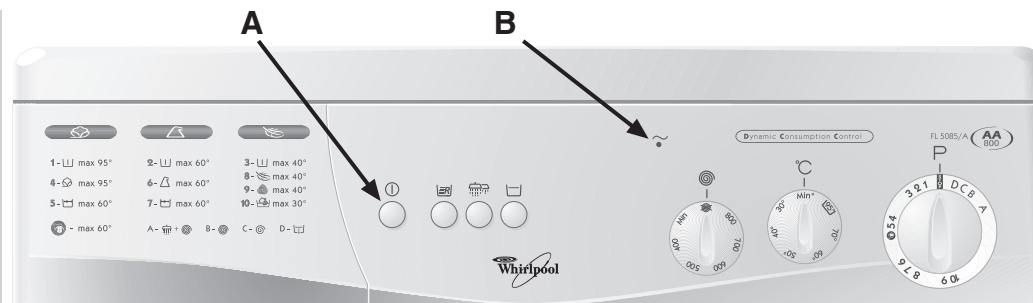

În timpul programului de spălat selecționat butonul de selectare a programului se mișcă pe etape în sensul acelor de ceasornic prin toate fazele **prespălare, spălare principală, limpezire și centrifugare**. Fiecare etapă durează de la câteva secunde până la câteva minute.

* : opțional / Da : dozaj necesar

1) Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte cu acest program viteza de centrifugare a fost limitată la 0 rpm.

Programul	Simbol spălare	Tip de rufe / Notițe	Încărcare maximă kg	Detergenții și aditivii			Opțiuni speciale			Viteza de centrifugare rpm	Selectorul de Temperatură °C	Selectorul de Program
				Lichid emolient	Spălare Principală	Pre spălare	Rapid	Clătire Intensivă	Oprire Limpezire			
Bumbac cu prespălare		Articole rezistente la uzură și la temperatură din bumbac și în (cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, cămăși etc.) foarte murdare.	5,0	*	Da	Da	*	*	*	600	Max. 95°	1
Sintetice cu prespălare		Cămăși, bluze, salopete etc. foarte murdare din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau asemănătoare cu fibre în amestec.	2,5	*	Da	Da	*	*	*	600	Max. 60°	2
Delicate cu prespălare		Perdele și articole delicate sintetice, rochii, fuste, bluze și cămăși foarte murdare.	1,5	*	Da	Da	-	-	*	600	Max. 40°	3
Bumbac	 	Articole puțin sau normal murdare: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și în. <i>Când selecționați opțiunea "Rapid", opțiunile "Limpezire intensivă" nu pot fi de asemenea selecționate.</i>	Normal 5,0 Rapid 3,0	*	Da	-	*	*	*	600	Max. 95° Rapid Max. 60°	4
Bumbac scurt	 	Articole puțin murdare: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și în.	3,0	*	Da	-	-	*	*	600	Max. 60°	5
Articole de fiecare zi	 	Articole puțin sau normal murdare: textile din bumbac și/sau sintetice.	3,0	*	Da	-	-	*	*	600	Max. 60°	
Sintetice	 	Articole puțin sau normal murdare: bluze, cămăși, salopete etc. din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau asemănătoare cu fibre în amestec. <i>Când selecționați opțiunea "Rapid", opțiunile "Limpezire intensivă" nu pot fi de asemenea selecționate.</i>	Normal 2,5 Rapid 1,5	*	Da	-	*	*	*	600	Max. 60° Rapid Max. 60°	6
Sintetice scurt	 	Articole puțin murdare: salopete și articole sportive din bumbac, poliester, poliamidă sau asemănătoare cu fibre în amestec.	2,5	*	Da	-	-	*	*	600	Max. 60°	7
Delicate	 	Perdele și articole delicate sintetice, rochii, fuste, cămăși și bluze.	1,5	*	Da	-	-	-	*	600	Max. 40°	8
Lână		Numai articole din lână cu un finisaj din fetru, etichetate cu marca pentru articole din lână care pot fi spălate în mașina de spălat rufe. <i>Dacă selecționați "Oprire Limpezire" nu lăsați rufe în apă timp îndelungat.</i>	1,0	*	Da	-	-	-	*	600	Max. 40°	9
Spălare manuală		Țesăturile din in, mătase, lână și viscoza marcate cu eticheta "spălare de mână". <i>Dacă selecționați "Oprire Limpezire" nu lăsați rufe în apă timp îndelungat.</i>	1,0	*	Da	-	-	-	*	- ¹⁾	Max. 30°	10
Limpezire + centrifugare	-	<i>La acest program puteți adăuga lichid emolient sau apret. Programul se va termina cu un ciclu intensiv de centrifugare.</i>	5,0	*	-	-	-	*	*	600	-	A
Centrifugare	-	<i>Acest program prevede o centrifugare intensivă. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Bumbac".</i>	5,0	-	-	-	-	-	-	600	-	B
Centrifugare delicată	-	<i>Acest program prevede o centrifugare delicată. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Lână".</i>	1,5	-	-	-	-	-	-	600	-	C
Evacuare	-	<i>Doar evacuare - fără centrifugare. Metodă alternativă pentru terminarea programului pentru sintetice, delicate și lână și pentru scoaterea prematură a rufelor.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D

DATE DE CONSUM

Programul	Selectorul de Temperatură (°C)	Încărcătura (kg)	Apa (l)	Energia (kWh)	Durată Aproximativă Program (ore : minute)
Bumbac	95	5,0	54*	1,70	2:00
Bumbac	60	5,0	49	0,95	2:20
Bumbac	40	5,0	49	0,60	2:05
Articole de fiecare zi	40	3,0	40	0,50	1:00
Sintetice	60	2,0	55	0,80	1:30
Simteticice	40	2,0	55	0,60	1:20
Delicate	30	1,5	60	0,50	0:45
Lână	30	1,0	60	0,30	0:40
Spălare manuala	30	1,0	60	0,30	0:50

Ciclul deprespălare mărește durata programului cu aproximativ 15 minute. Datele de consum au fost măsurate în condiții specifice și în conformitate cu normele Standard IEC/EN 60 456. Valorile de consum din fiecare locuință pot varia față de valorile date în tabel în funcție de presiunea și temperatura debitului de apă, de încărcătură și de tipul de rufe.

* Pentru a reduce temperatura apei, va fi adăugată puțină apă rece la terminarea ciclului principal de spălare, înainte ca pompa să evacueze apa afară.

ADĂUGAȚI DETERGENȚII, ÎNCHIDENTI UȘA, SELECȚIONAȚI PROGRAMUL

Adăugați detergenții după cum este indicat pe tabelul programului sau în capitolul "Detergenți și Aditivi" a broșurii.

1. Deschideți robinetul.
2. Răsuciți **butonul de selectare al programului** până la programul dorit.
3. Răsuciți **butonul de selectare al temperaturii** până la temperatura dorită.
4. Răsuciți **butonul de selectare al centrifugării** până la viteza dorită
5. **Funcții speciale** ce pot fi selecționate.
6. Asigurați-vă că ușa este bine închisă și porniți mașina de spălat rufe prin apăsarea butonului "**Pornit/Oprit**" (On/Off). Indicatorul se aprinde, semnălizând că mașina este în funcțiune.

SELECȚIONAȚI ORICARE OPȚIUNE DORITĂ

Butonul "Spălare rapidă"

- Selecționați această funcție pentru cicluri de spălare rapide și economice.
- Ideală pentru încărcături minime din articole puțin murdare.

Notă: Reduceți cantitatea de detergenți.

Butonul "Limpezire intensivă"

- Cantitatea de apă este mărită pentru a asigura o clătire mai intensă.
- Această opțiune este ideală pentru zonele cu apă foarte dulce, pentru spălarea lenjeriei nou nscuților și pentru persoanele care suferă de alergii.

Butonul "Oprire Limpezire"

- Rufele rămân în ultima apă de limpezire fără să mai continue cu ciclul de centrifugă final pentru a împiedica mototolirea și pentru a preveni schimbarea culorilor.
- Această opțiune este recomandată în mod special pentru programul "Sintetice", "Delicate" sau "Articole de fiecare zi".
- Această funcție este foarte utilă dacă doriți să amânați centrifugarea sau dacă doriți să evacueți doar apa.

Terminarea opțiunii "Oprire Limpezire":

- Apăsați din nou pe butonul "Oprire Limpezire"; programul se va termina automat cu un ciclu de centrifugă finală al programului de spălare în curs.

Dacă nu doriți să centrifugați îmbrăcămintea, rotiți selectorul de program pe programul "Evacuare".

SCHIMBARE PROGRAM

Pentru a selecționat un program când ciclul a început deja:

1. Stingeți mașina de spălat apăsând pe butonul "**Pornit/Oprit**" (On/Off).
2. Selecționați noul program.
3. Porniți programul prin apăsarea pe butonul "**Pornit/Oprit**" (On/Off).

SFĂRȘITUL PROGRAMULUI

1. La sfârșitul programului selectorul de program se așează pe poziția de oprire.
2. Pentru a descărca mașina așteptați deblocarea ușii (circa 1 minut).
3. Stingeți mașina de spălat, deschideți ușa și scoateți rufe.
4. Închideți robinetul și lăsați ușa întredeschisă pentru a permite tamburului să se usuce.

NOTE ȘI RECOMANDĂRI DE FOLOSIRE

• NIVELUL APEI

Poate să nu fie vizibil întrucât ciclul de spălare este optimizat pentru un consum minim de apă fără să se compromită rezultatele de spălat.

• CONTROLUL VITEZEI DE CENTRIFUGARE

Viteza centrifugare poate fi redusă automat sau poate fi chiar exclusă pentru încărcăturile reduse compuse din îmbrăcăminte foarte absorbante (de exemplu halate de baie, corvoare de baie).

Acest control evită deteriorarea articolelor de îmbrăcăminte și a mașinii datorită vibrațiilor excesive cât și a zgomotului produs de mașină datorită unei încărcături dezechilibrate.

• ZMOGOT MOTOR

Zgomotele în timpul funcționării produse de un nou motor comandat electronic nu sunt aceleași cu zgomotele vechiului vostru aparat. Nu trebuie să fiți surprinși - tehnologia modernă are un sunet modern.

• CURĂȚIRE FILTRU

Pentru a asigura o funcționare impecabilă a pompei, controlați filtrul cu regularitate și curățați-l dacă este necesar.